

LANAFORM®

Bouill'hot

Warmer



Rechargeable
hot water bottle

Bouillote
rechargeable

Oplaadbare
warmwaterkruik

Děkujeme vám za zakoupení termoformu Bouill'hot od společnosti LANAFORM®. Termoform Bouill'hot je praktický a zároveň skladný a může vás tedy doprovázet kamkoliv po celý den. Termoform Bouill'hot se nabíjí jen několik minut, v teple vás však udrží několik hodin. Je také vybaven nejnovějšími technologiemi pro zcela bezpečné užívání.


JEŠTĚ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVÉHO NOVÉHO TERMOFORU BOUILL'HOT SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY, ZEJMÉNA PAK TĚCHTO NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH RAD:

- Zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá požadavkům zařízení.
- Tento přístroj není určen pro osoby, jejichž fyzické, smyslové či mentální schopnosti jsou omezené (včetně dětí). Rovněž tak není určen pro osoby, které se s tímto zařízením neseznámily, či pro ty, které s ním nemají zkušenosti. Výjimkou je situace, kdy tyto osoby mají k dispozici osobu odpovědnou za jejich bezpečnost či dozor, nebo pokud byly tyto osoby o užívání tohoto přístroje poučeny. Doporučujeme hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Nezapojujte a ani neodpojujte zástrčku mokrou rukou.
- V případě, že je kabel zdroje poškozen, musí být tento nahrazen speciálním kabelem či kabelem podobným, který je k dispozici u dodavatele nebo v rámci záručních služeb.
- Nespouštějte žádné zařízení, jehož kabel napájení je poškozen, anebo po jakémkoliv poruše či poškození. V těchto případech se obraťte na svého dodavatele či záruční servis, aby přístroj zkontrolovali.
- Používejte výhradně doplňky dodané s tímto zařízením či doplňky doporučené společností LANAFORM®.
- Nepoužívejte toto zařízení v případě, že není naplněné vodou. Mohlo by dojít k poškození či spálení termoformu Bouill'hot nebo ke vzniku požáru. Pro plnění termoformu Bouill'hot je třeba používat výhradně destilovanou vodu, a to až do úrovně vyznačené na nabíječce (viz text, který popisuje plnění termoformu Bouill'hot).
- Nepoužívejte tento přístroj pod pokrývkou či polštářem. Nadměrné teplo by mohlo způsobit požár, zranění či úraz elektrickým proudem.
- Termoform Bouill'hot používejte se vši opatrností. Vnitřní teplota může dosahovat až 70 °C a teplota na povrchu 60 °C.
- Elektrické zařízení pod proudem nesmí být v žádném případě ponecháno bez dozoru. Jestliže je nepoužíváte, odpojte je.
- Napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepelných zdrojů.
- Po každém použití a před každým čištěním odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu.
- Přístroj, který spadl do vody, se nepokoušejte vylovit, ale okamžitě vytáhněte přívod ze zásuvky elektrického vedení.
- Do termoformu Bouill'hot nevkládejte žádné předměty. To by mohlo negativně ovlivnit správný chod zařízení.
- Nepoužívejte tento přístroj v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), či v místech, kde se skladuje kyslík.

PRVKY

Termoform

1. Zdíčka pro nabíječku
2. Zátka zásobníku na vodu

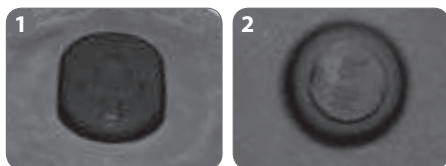

Nabíječka



Doplňky

1. Nálévka
2. Rezervní zátk



NÁVOD K POUŽITÍ

Plnění termoformu Bouill'hot


Před prvním použitím je termoform Bouill'hot již vodou naplněn. V případě potřeby můžete vodu vyměnit. Postupujte přitom dle následujících pokynů:



1. Odstraňte zátku zásobníku na vodu, která se nachází na straně termoformu Bouill'hot. Vodu lze snadno vylít tak, že lehce stisknete ventilku zásobníku termoformu Bouill'hot, aby voda mohla vytékat (obrázek 1).
2. Pro plnění termoformu Bouill'hot používejte nálevku, která je součástí balení. Používejte výhradně čistou, destilovanou vodu. Ujistěte se, že je nálevka do termoformu Bouill'hot zasunuta dostatečně hluboko (obrázek 2).
3. Držte termoform Bouill'hot za zátku zásobníku na vodu tak, aby mohl být naplněn na maximum. Naplňte termoform Bouill'hot až je hladina vody patrná na úrovni ventilku zásobníku na vodu (obrázky 3 a 4).

Poznámka: Vodu do nálevky doporučujeme nalévat přímo z lahve, aby jste tak zamezili promáčení polštářku. Průměrná kapacita termoformu Bouill'hot je 1 100 – 1 200 ml.

4. Umístěte termoform Bouill'hot do nabíječky. Výška termoformu Bouill'hot se musí nacházet na úrovni červené rysky na nabíječce (obrázek 5).
5. Odstraňte přebytek vody, který se nachází mezi ventilkem zásobníku a jeho zátkou.
6. Umístěte zpět zátku na zásobník.

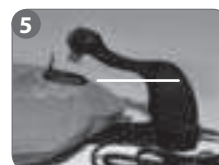

Nabíjení termoformu Bouill'hot

1. Termoform Bouill'hot položte naplocho na stůl.
2. Zapojte termoform do nabíječky podle obrázku (6). Nabíječku zapojte k termoformu Bouill'hot. Kontrolka se rozsvítí a termoform Bouill'hot se začne zahřívat.
3. Jakmile termoform Bouill'hot dosáhne vnitřní teploty 70 °C, kontrolka zhasne a vy můžete nabíječku odpojit. A nyní již můžete termoform Bouill'hot s klidem používat.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skladování

- V případě potřeby můžete z termoforu Bouill'hot vodu vylít.
- Termofor Bouill'hot vložte do krabičky či na jiné suché místo.
- Dbejte na to, aby se termofor nedostal do styku s ostrými či špičatými předměty, které by tak mohly snadno způsobit jeho poškození.
- Nenavíjejte elektrický kabel, aby jste jej tak zbytečně nepoškozovali.

Čištění

- Před samotným čištěním odpojte termofor Bouill'hot z elektrické sítě a počkejte několik minut.
- Čištění se provádí pomocí jemné a mírně navlhčené houbičky.
- V rámci čištění neponořujte termofor do žádné tekutiny.
- V žádném případě nepoužívejte na čištění abrazivní čisticí prostředky, kartáče nebo rozpouštědla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220 V

Frekvence: 50 Hz

Příkon: 600 W

OMEZENÁ ZÁRUKA

LANAFORM® zaručuje, že tento výrobek neobsahuje žádné výrobní vady ani vady materiálu, a to po dobu dvou let od dne zakoupení výrobku, s výjimkou následujících případů:

Tato záruka na výrobky společnosti LANAFORM® se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným či nevhodným používáním, vzniklé při nehodě, přidáním nedovolených doplňků, změnou výrobku či na základě jakékoli jiné situace nezávislé na vůli společnosti LANAFORM®.

LANAFORM® nenese jakoukoliv odpovědnost za náhodné, následné či zvláštní škody. Záruka na všechny výrobky je omezena na dobu dvou let počínaje prvním nákupem. V závislosti na případě se společnost LANAFORM® při přijetí reklamace zavazuje opravit či nahradit váš termofor Bouill'hot a odeslat vám jej zpět na své náklady. Reklamací lze uplatnit výlučně prostřednictvím LANAFORM® Service Center. V případě údržby tohoto výrobku jakoukoli jinou institucí než je LANAFORM® Service Center, záruka zaniká.

